9.9 Cu. Ft.
TOP MOUNT REFRIGERATOR

User's Manual

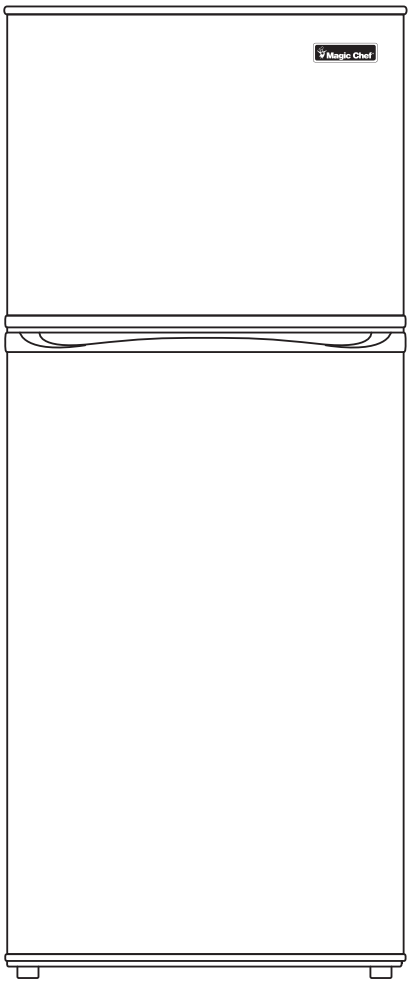

Model HVDR1040W / HVDR1040B / HVDR1040S / HVDR1040ST

PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING YOUR REFRIGERATOR AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE.

Product Registration

Thank you for purchasing a Magic Chef® product. The first step to protect your new product is to complete the product registration on our website: www.mcappliance.com/register. The benefits of registering your product include the following:

1. Registering your product will allow us to contact you regarding a safety notification or product update.
2. Registering your product will allow for more efficient warranty service processing when warranty service is required.
3. Registering your product could act as your proof of purchase in the event of insurance loss.

Once again, thank you for purchasing a Magic Chef® product.

TABLE OF CONTENTS

STRUCTURE ILLUSTRATION ……..…….. 3

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS…… 4

INSTALLATION INSTRUCTION ……. 5

OPERATING YOUR REFRIGERATOR …..……... 6-7

FREEZER COMPARTMENT OPERATION …...……... 7

CARE & MAINTENANCE ….....…..……..…….....… 8

CHANGING THE REVERSIBLE DOOR…...…..…….... 9-10

TROUBLESHOOTING GUIDE…….……..... 11

WARRANTY…….……..…… 12

Structure Illustration

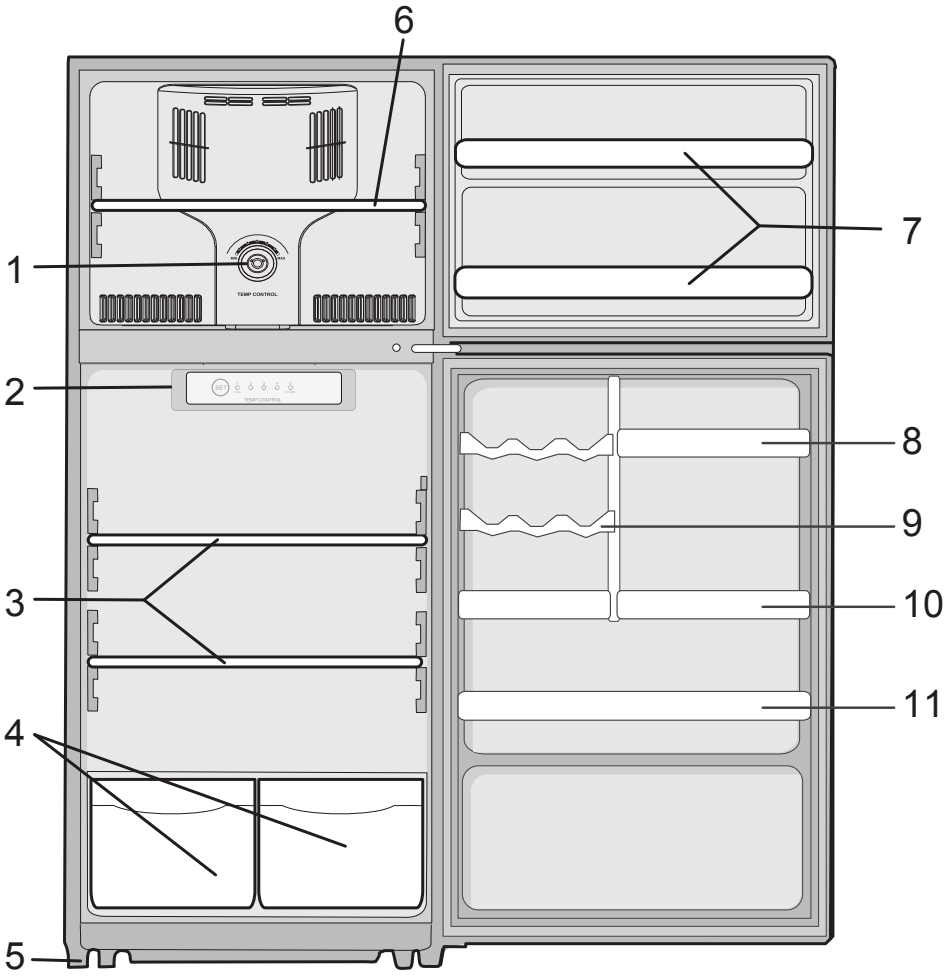

1. Freezer control knob
2. Refrigerator temperature control
3. Refrigerator glass shelf
4. Vegetable bin
5. Adjustable feet
6. Freezer shelf
7. Freezer door rail
8. Bottle rack (Small)
9. Can rack
10. Gallon rack
11. Bottle rack (Large)

Important Safety Instructions

WARNING **To reduce the risk of fire, electrical shock, or injury follow these basic precautions when using your refrigerator.**

1) **WARNING—**Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
2) **WARNING—**Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
3) **WARNING—**Do not damage the refrigerant tubing to increase the risk of a leak when handle, move and use of refrigerator.
4) **WARNING—**Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
5) **WARNING—**DANGER: Never allow children to play with, operate, or crawl inside the refrigerator. Risk of child entrapment. Before you throw away your old refrigerator or freezer:
   - Take off the doors
   - Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.
6) The appliance has to be unplugged before carrying out user maintenance on the appliance.
7) This appliance can be used by children age 8 years and above and persons with reduced physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be made by children without supervision.
8) If the component part is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.
9) Please abandon the refrigerator according to local regulations as the unit contains flammable blowing gas and refrigerant.
10) Follow local regulations regarding disposal of the appliance due to flammable refrigerant and blowing gas. All refrigeration products contain refrigerants, which under the guidelines of federal law must be removed before disposal. It is the consumer's responsibility to comply with federal and local regulations when disposing of this product.
11) This appliance is intended to be used in household and similar environments such as
    - staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
    - farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
    - bed and breakfast type environments;
    - catering and similar non-retail applications.
12) Do not store or use gasoline or any inflammable liquors and liquids inside or in the vicinity of refrigerator.
13) Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician install an outlet near the appliance. Use of an extension can negatively affect the unit's performance.

Caution: risk of fire

IT IS HAZARDOUS FOR ANYONE OTHER THAN AUTHORIZED SERVICE PERSONNEL TO CARRY OUT SERVICES OR REPAIRS INVOLVING THE REMOVAL OF COVERS.

TO AVOID THE RISK OF AN ELECTRICAL SHOCK DO NOT ATTEMPT REPAIRS YOURSELF.

Installation Instructions

Before Using Your Refrigerator

- Remove the exterior and interior packing.
- Before connecting the refrigerator to the power source, let it stand upright for approximately 4 hours. This will reduce the possibility of a malfunction in the cooling system from improper handling during transportation.
- Clean the interior surface with lukewarm water using a soft cloth. (Cleaning instructions on page 7)

Location

- Do not recess or build-in. This appliance is designed to be free standing only.
- Allow 5 inches clearance space between the back and sides of the refrigerator, which allows the proper air ventilation.
- **Avoid Installation**
    - On weak surfaces unable to support refrigerator when fully loaded.
    - In direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Ambient temperature below 50°F or above 85°F will hinder the performance of this appliance.
    - In moist areas.
    - In garage. **This unit is not designed for any type of outside installation.**
    - In moving vehicle. **This unit is not designed to be installed in an RV or used with an inverter. This unit is intended for household use only.**

Installing Your Refrigerator

- Adjust the leveling feet to keep the refrigerator level.
- Plug the refrigerator into dedicated, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord.
- After plugging the appliance into a wall outlet, turn the unit on and allow the unit to cool down for 24 hours before placing food in the refrigerator or freezer compartment.

Electrical Connection

WARNING **Improper use of the grounded plug can result in the risk of electrical shock. If the power cord is damaged, have it replaced by an authorized service center.**

This refrigerator should be properly grounded for your safety. The power cord of this refrigerator is equipped with a three-prong plug which mates with standard three prong wall outlets to minimize the possibility of electrical shock.

Do not, under any circumstances, cut or remove the third ground prong from the power cord supplied.

This refrigerator requires a standard 115/120 Volt A.C. ~/60Hz electrical outlet with three-prong ground.

This refrigerator is not designed to be used with an inverter.

The cord should be secured behind the refrigerator and not left exposed or dangling to prevent accidental injury.

Never unplug the refrigerator by pulling the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the receptacle.

Do not use an extension cord with this appliance. If the power cord is too short, have a qualified electrician or service technician install an outlet near the appliance. Use of an extension cord can negatively affect the performance of the unit.

If any problems with the appliance persist, please contact our Customer Service Department to consult with a representative at (**888) 775-0202** or visit our website to request warranty service at **www.mcappliance.com.**

Operating Your Refrigerator

Temperature Control

The temperature control is located inside the refrigerator and in the freezer compartment on some models. The temperature is factory preset to provide satisfactory food storage temperatures. However, the temperature control is adjustable to provide a range of temperatures for your personal satisfaction.

To adjust the temperature colder in the refrigerator compartment, press the SET button on the control panel so that the display light shifts to a higher number. "1" is the warmest setting and "5" is the coldest. To adjust the temperature colder in the freezer compartment, move the Freezer Control knob towards the maximum setting. After each movement of either control, allow 24 hours for the unit to adjust. If the unit is still not cold enough, repeat until desired temperature is achieved.

To adjust the temperature warmer in the refrigerator compartment, press the SET button on the control panel so that the display light shifts to a lower number. To adjust the temperature warmer in the freezer compartment, move the Freezer Control knob towards the minimum setting. After each movement of either control, allow 24 hours for the unit to adjust. If the unit is still not warm enough, repeat until desired temperature is achieved.

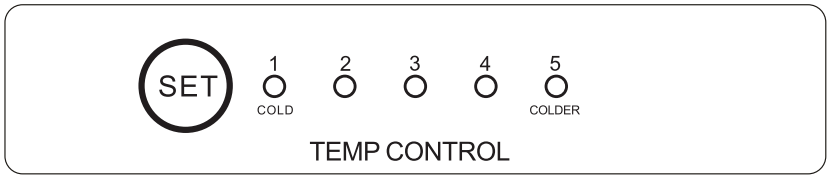

NOTE
If the unit is unplugged or loses power; you must wait 3 to 5 minutes before restarting the unit. If you attempt to restart before this time delay, the refrigerator may not start.

Replacing the Interior Light

Before removing the light bulb, turn the refrigerator temperature control to the "1" position. Then unplug the electrical cord from the wall outlet. Failure to do so may result in electrical shock or personal injury. Replace the old bulb with a new bulb of the same wattage and size.

Freezer Compartment Operation

Temperature Control

Your refrigerator has one control for regulating the temperature in the freezer compartment. The freezer temperature control is located on the freezer compartment's interior back panel. For the best performance, leave the freezer control at the midpoint and adjust the refrigerator compartment temperature control. Adjust the freezer control one increment at a time until the desired temperature is reached.

Ice Tray

To make ice, pour cool water into ice tray and place it in the freezer for two hours. To release ice cubes, twist the ice tray and the ice cubes will separate from the ice tray. To shorten the time of making ice, you can set the temperature control knob at a colder position.

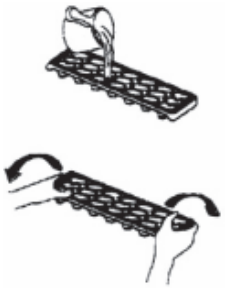

NOTE
Do not store canned foods or food stored in glass containers in the freezer compartment.

The Freezer Compartment

This compartment is designed for the long-term storage of frozen food. The storage life of frozen foods varies and the recommended storage time should not be exceeded. Place frozen food into the freezer as quickly as possible after purchase. If there are instructions on the packet, carefully follow these instructions regarding storage times.

Care and Maintenance

Cleaning Your Refrigerator

- Disconnect the electrical unit from the wall outlet.
- Clean interior and parts with a cloth soaked in lukewarm water and baking soda solution. A solution of 2 tablespoons baking soda to a quart of water will clean and neutralize odors. Rinse and wipe dry.
- Be sure to keep the door gasket (seal) clean to keep the unit running efficiently.
- The outside of the refrigerator should be cleaned with a warm damp cloth and mild detergent. Do not use harsh or abrasive cleaners.
- Never clean refrigerator parts with flammable fluids. The fumes can create a fire hazard.

Vacation Time

- For long vacations, remove all food. Then, unplug the electrical cord from the wall outlet.
- Clean the interior and leave doors open to avoid possible odor or mold formation.
- Use extreme caution in the case of children. The unit should not be accessible to child's play.

Moving Your Refrigerator

- Disconnect the electrical cord from the wall outlet.
- Remove all the food and securely tape down all loose items such as shelves, drawers, and doors.
- Be sure the refrigerator stays in the upright position during transportation.

Energy Saving Tips

- The refrigerator should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the refrigerator.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the refrigerator. This cuts down on frost build-up inside the refrigerator.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches

Changing the Reversible Door

Before reversing the door swing, ensure the appliance is unplugged and empty. Provide additional support for the doors while hinges are being removed. Do not depend on the door magnets to hold the door in place. It is recommended that two people perform this task. DO NOT lay the appliance completely flat as this may damage the coolant system.

Door parts

- Top hinge
- Top hinge washer
- Middle hinge washer
- Middle hinge
- Bottom right hinge
- Right pin assembly (2)

Included parts

- Left pin assembly (2)
- Bottom left hinge

Step 1

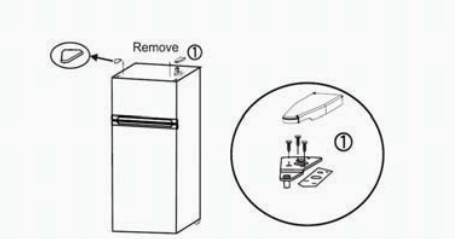

Remove top hinge cover. Unscrew and remove the top hinge and top hinge washer. Reserve the screws.

Step 2

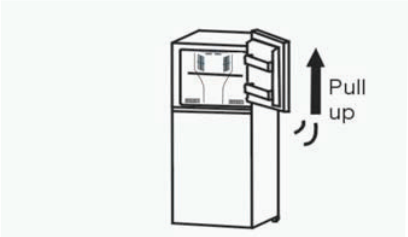

Lift the freezer door up and away from the appliance.

Step 3

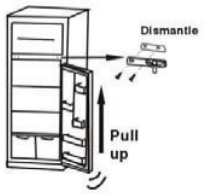

Unscrew and remove the middle hinge and middle hinge washer. Reserve the screws. Lift the refrigerator door up and away from the appliance.

Step 4

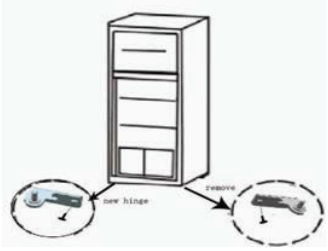

Unscrew and remove the bottom right hinge. Reserve the screws. Remove screw covers from opposite corner (left) and cover exposed holes (right). Attach bottom left hinge with the reserved screws.

Step 5

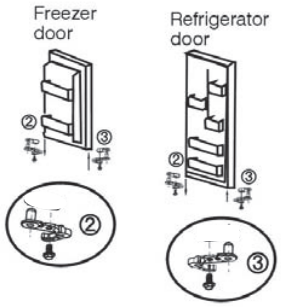

Remove right pin assemblies from the bottom of the freezer and refrigerator doors. On the opposite side, attach the replacement pin assemblies (located in the plastic bag with the Use and Care Manual) with a screwdriver. Note: You must re-use the screws from the pin assemblies that are removed in this step when attaching the new assemblies.

Step 6

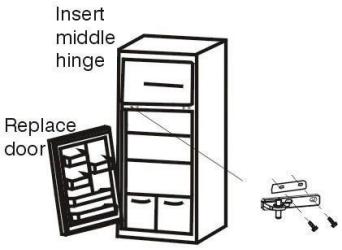

Place the refrigerator door on the bottom left hinge. Ensure the door is aligned horizontally and vertically. Attach middle hinge to top (left) of refrigerator door, attach washer to the back of hinge, align with holes and affix to middle beam with reserved screws. Fasten with screwdriver (not included).

Step 7

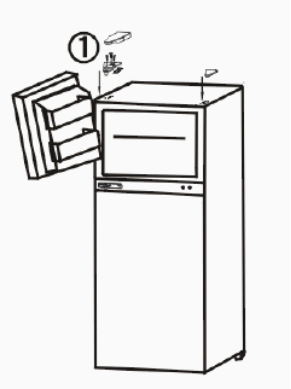

Place the freezer door on the middle hinge. Ensure that the door is aligned horizontally and vertically, and that the gasket seals on all sides before attaching the top hinge. Attach the top hinge and replace the hinge cover.

Troubleshooting Guide

You can solve many common refrigerator problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling for service.

Problem	*Possible Causes*
Refrigerator does not operate	• Refrigerator is unplugged. • The circuit breaker is tripped/ fuse blown.
Compressor turns on and off	• The room temperature is warmer than normal • Door is left open or is frequently opened. • The refrigerator does not have the correct clearances. • The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
Refrigerator compartments are too warm	• Temperature control is not set correctly. • Door is left open or is frequently opened. • The door gasket does not seal properly. • A large amount of warm or hot food was stored recently. Wait for the refrigerator to reach its selected temperature. • The refrigerator has recently been disconnected for a period of time.
Vibrating or rattling (slight vibration is normal)	• Leveling legs need adjusting • Refrigerator is placed on an uneven or weak surface. • The refrigerator is touching the wall. Re-level the refrigerator and move it away from the wall.
Temperatureof externalrefrigerator surfaceis warm	• The exterior refrigerator walls can be as much as 30°F warmer than room temperature. • This is normal while the compressor works to transfer heat from inside the refrigerator cabinet.
Moisturecollectsinsidethe refrigerator	• Door is left open or is frequently opened.
Moistureformsonoutside of refrigerator	• Is normal in hot and humid weather. Air carries moisture into the refrigerator when doors are opened.
Bubblingor gurglingsounds(like boilingwater)	• This is the normal sound of refrigerant (used to cool refrigerator) circulating throughout the system.
Popping or cracking sounds when compressor comes on	• This is normal. Metal parts undergo expansion and contraction, like hot water pipes. The sound will level off or disappear as refrigerator runs.
The door will not close properly	• The refrigerator is not on a level surface. • The gasket is dirty. • The storage basket is out of position.

Limited Warranty

MC Appliance Corporation warrants each new Refrigerator to be free from defects in material and workmanship, and agrees to remedyany such defect or to furnish a new part(s), at the company's option, for any part(s) of the unit that has failed during the warranty period. Parts and labor expenses are covered on this unit for a period of one year from the date of purchase. A copy of the dated sales receipt or invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

In addition, MC Appliance Corporation warrants the compressor (parts only) to be free from defects in material and workmanship for a period of five years. The consumer is responsible for all labor and transportation expenses related to the diagnosis and replacement of the compressor after the initial one-year warranty expires. In the event the unit requires replacement or refund under the terms of this warranty, the consumer is responsible for all transportation expenses to return the unit to our factory prior to receiving a replacement unit or refund. A copy of the dated sales receipt/invoice is required to receive warranty service, replacement or refund.

This warranty covers appliances in use within the contiguous United States, Alaska, Hawaii, Canada and Puerto Rico. This warranty does not cover the following:

- Damages due to shipping damage or improper installation.
- Damages due to misuse or abuse.
- Content losses due to failure of the unit.
- Inside components such as door panels, door shelves, racks, light bulbs, etc.
- Repairs performed by unauthorized service agents.
- Service calls that do not involve defects in material and workmanship such as instructions on proper use of the product or improper installation.
- Replacement or resetting of house fuses or circuit breakers.
- Failure of this product if used for other purposes than its intended purpose.
- Disposal costs for any failed unit not returned to our factory.
- Any delivery/installation costs incurred as the result of a unit that fails to perform as specified.
- Expenses for travel and transportation for product service if your appliance is located in a remote area where service by an authorized service technician is not available.
- The removal and reinstallation of your appliance if it is installed in an inaccessible location or is not installed in accordance with published installation instructions.
- Refunds for non repairable products are limited to the price paid for the unit per the sales receipt.
- This warranty is non transferable. This warranty applies only to the original purchaser and does not extend to any subsequent owner(s).

Limitations of Remedies and Exclusions:

Product repair in accordance with the terms herein, is your sole and exclusive remedy under this limited warranty. Any and all implied warranties including merchantability and fitness for a particular purpose are hereby limited to one year or the shortest period allowed by law. MC Appliance Corporation is not liable for incidental or consequential damages and no representative or person is authorized to assume for us any other liability in connection with the sale of this product. Under no circumstances is the consumer permitted to return this unit to the factory without the prior written consent of MC Appliance Corporation.

Some states prohibit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitations on implied warranties. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

Model	Parts & Labor	Compressor (Parts Only)	Type of Service
HVDR1040W	One Year	Five Years	In-Home
HVDR1040B	One Year	Five Years	In-Home
HVDR1040S	One Year	Five Years	In-Home
HVDR1040ST	One Year	Five Years	In-Home

For Service or Assistance please call **888-775-0202** or visit us on the web at **www.mcappliance.com** to request warranty service or order parts.

CNA International, Inc. d/b/a MC Appliance Corporation. All rights reserved.
Magic Chef® logo is a registered trademark of CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Printed in China**

Refrigerador de 9.9 pies cúbicos

Manual del usuario

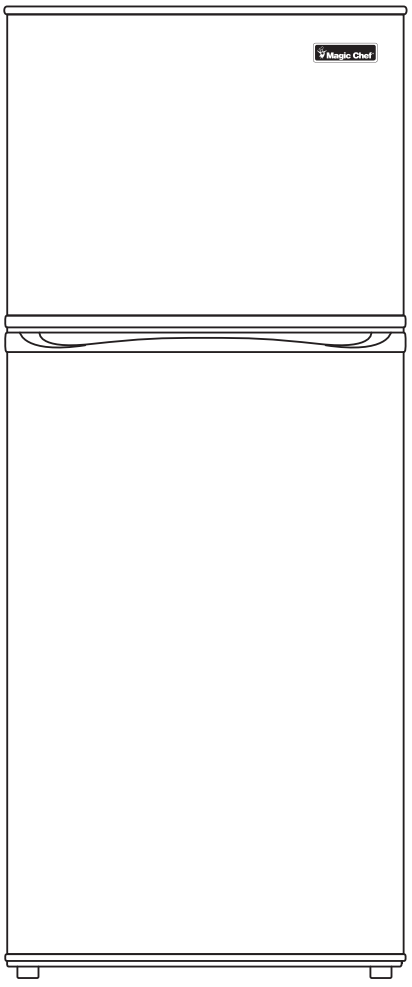

Modelo HVDR1040W / HVDR1040B / HVDR1040S / HVDR1040ST

LEA ESTE MANUAL ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR Y GUÁRDELO PARA FUTURA REFERENCIA.

Registración del producto

Gracias por comprar el producto Magic Chef®. El primer paso para proteger su nuevo producto es completar la forma de registración en nuestra pagina web: www.mcappliance.com/register. Los beneficios de registrar su producto incluyen lo siguiente:

1. Al registrar su producto nos permite contactarle para notificarle de un cambio de seguridad o actualización del producto.
2. Si llegara a necesitar servicio bajo garantía, registrando su producto nos permite ser más eficiente en procesar el servicio.
3. En el evento que usted tenga una perdida que esta cubierto por un seguro, registrando su producto puede servir como prueba de su compra.

Una vez más gracias por comprar un producto marca Magic Chef®.

INDICE DE MATERIAS

ILUSTRACIÓN DE LA ESTRUCTURA 3

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES 4

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN 5-6

FUNCIONAMIENTO DE SU REFRIGERADOR 7

OPERAR COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR 7-8

CUIDE Y LA CONSERVACION 8-9

INSTRUCCIÓN DE LA REVOCACIÓN DE LA PUERTA 10-11

GUÍA DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS..... 12

GARANTIA DE APARATO 13

Ilustración De La Estructura

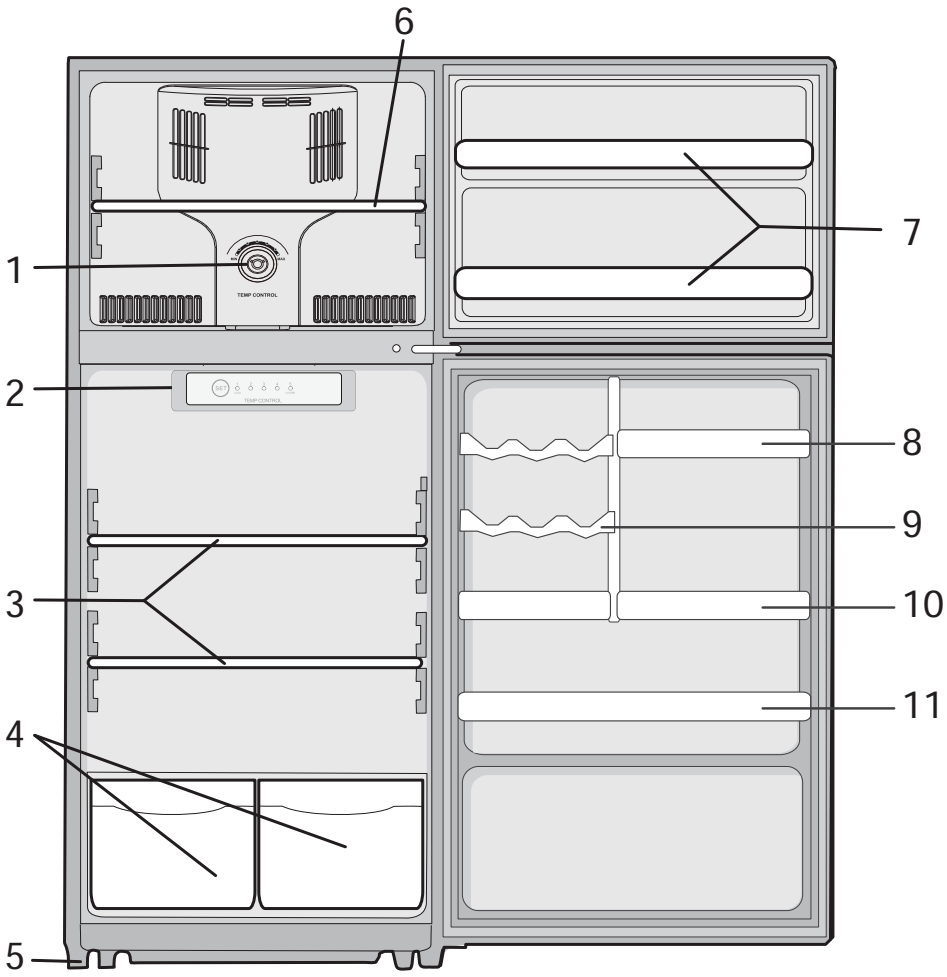

1. Perilla de control de temperatura del freezer
2. Control de temperatura del refrigerador
3. Estante de vidrio de refrigerador
4. Cajón vegetal
5. Patas regulables
6. Estante del compartimiento del freezer
7. Travesaño de la puerta del freezer
8. Botellero (pequeño)
9. Anaquel portalatas
10. Recipiente de un galón
11. Botellero (grande)

Instrucciones de seguridad importantes

ADVERTENCIA **Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones, siga estas precauciones básicas al usar su refrigerador.**

1. ADVERTENCIA: mantenga las aberturas de ventilación, en el mismo aparato o en la estructura integrada, libres de obstrucciones.
2. ADVERTENCIA: no utilice dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar la descongelación, más que los recomendados por el fabricante.
3. ADVERTENCIA: no dañe la tubería de refrigerante para aumentar el riesgo de una fuga al manejar, mover y usar el refrigerador.
4. ADVERTENCIA: no utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimientos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
5. ADVERTENCIA — PELIGRO: Nunca permita que los niños jueguen, hagan funcionar o se arrastren dentro del refrigerador. Existe el riesgo de que los niños queden atrapados. Antes de desechar su refrigerador o congelador viejo:
   • Quite las puertas
   • Deje los estantes en su lugar para que los niños no puedan entrar con facilidad.
6. El aparato debe desconectarse antes de realizar mantenimiento del usuario en el dispositivo.
7. Este aparato puede ser utilizado por niños de al menos 8 años y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales, o con falta de experiencia y conocimientos, bajo supervisión o si han recibido instrucciones sobre cómo usar el dispositivo de manera segura y si comprenden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deben realizar la limpieza o el mantenimiento sin supervisión.
8. Si el componente está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio técnico o persona similar calificada para evitar cualquier peligro.
9. Deseche el refrigerador de acuerdo con las normas locales ya que la unidad contiene refrigerante y gas inflamable.
10. Siga las normas locales con respecto a la eliminación del aparato debido al refrigerante inflamable y el gas. Todos los aparatos de refrigeración contienen refrigerantes que, bajo los lineamientos de la ley federal, deben ser eliminados antes de desecharlos. Es responsabilidad del consumidor cumplir con los reglamentos federales y locales al desechar este producto.
11. Este aparato está destinado al uso doméstico y en aplicaciones similares como:
   • áreas de cocina en tiendas, oficinas y otros entornos laborales;
   • casas rurales y para clientes en hoteles, moteles y otros entornos de tipo residencial;
   • entornos de tipo hospedaje;
   • servicios de comidas y otras aplicaciones no comerciales similares.
12. No almacene ni use gasolina o cualquier licor y líquidos inflamables dentro o en las proximidades del refrigerador.
13. No utilice alargadores con este aparato. Si el cable de alimentación es demasiado corto, haga que un electricista calificado instale un tomacorriente cerca del aparato. El uso de una extensión puede afectar negativamente el rendimiento de la unidad.

Atención: peligro de incendio

ES PELIGROSO PARA CUALQUIER PERSONA QUE NO SEA PERSONAL DE SERVICIO AUTORIZADO LLEVAR A CABO LOS SERVICIOS O LAS REPARACIONES QUE IMPLIQUEN LA EXTRACCIÓN DE LAS CUBIERTAS.

PARA EVITAR EL RIESGO DE UN CHOQUE ELÉCTRICO, NO INTENTE REPARARLO USTED MISMO.

Instrucciones de Instalación

ANTES DE UTILIZAR SU REFRIGERADOR

- Retire el material de embalaje del exterior e interior.
- Antes de conectar el Refrigerador a la fuente de alimentación, déjelo en posición vertical durante 4 horas aproximadamente. De esta forma, se reducirá la posibilidad de mal funcionamiento del sistema de refrigeración debido a manipulación incorrecta durante el traslado.
- Limpie la superficie interior con agua tibia y paño suave. (Limpiando la instrucción en la página 7)

UBICACIÓN

- No se debe rebajar o ser incorporada. Este electrodoméstico está diseñado para funcionar apoyado sobre el piso y no debe empotrarse ni embutirse en la pared.
- Deje el Refrigerador separado 5 pulgadas de las paredes atrás y de los costados para que haya buena circulación de aire. Ajuste los pies para mantener el refrigerador llano.
- **Evite Instalación:**
    - Sobre superficies débiles. Coloque el Refrigerador sobre un piso que sea lo suficientemente resistente como para sostener el peso del electrodoméstico cuando esté cargado.
    - Ubique el Refrigerador fuera de la luz directa del sol y otras fuentes de calor (horno, calentador, radiador, etc.). La luz directa del sol puede afectar la cubierta de acrílico y las fuentes de calor pueden aumentar el consumo eléctrico. La temperatura ambiente debajo de 50°F o sobre 85°F obstaculizará el funcionamiento de esta aplicación.
    - No coloque el Refrigerador en ambientes húmedos.
    - **Esta unidad no se diseña para el uso en un garage o ninguna otra instalación exterior.**
    - **Esta unidad no se diseña para ser instalada en un RV o para ser utilizada con un inversor. Este aparato es para uso doméstico exclusivamente.**

INSTALACIÓN DE SU REFRIGERADOR

- Ajuste los pies para mantener el refrigerador llano.
- Enchufe el Refrigerador en un toma corriente con la debida descarga a tierra utilizado exclusivamente para este aparato. No corte ni retire la tercera pata (descarga a tierra) del enchufe bajo ninguna circunstancia.
- Después de enchufar en el tomacorriente de pared, prende la unidad y permite la

CONEXIÓN ELÉCTRICA

ADVERTENCIA **El uso indebido de la descarga a tierra puede causar golpes de corriente. Si el cable de alimentación está dañado, hágalo reemplazar con un service autorizado.**

El Refrigerador debe estar adecuadamente conectado a tierra para su seguridad. El cable de electricidad de este electrodoméstico cuenta con un enchufe de tres patas apto para los tomacorrientes de pared con tres patas para minimizar las posibilidades de golpes de corriente.

No corte ni retire la tercera pata de descarga a tierra del enchufe bajo ninguna circunstancia.

Este equipo debe conectarse a un toma corriente de tres patas con descarga a tierra instalado en una red estándar de electricidad con corriente 115/120 Volt A.C. ~/60Hz.

Este refrigerador no se diseña para ser utilizado con un inversor.

El cable debe mantenerse recogido detrás del Refrigerador; no debe dejarse a la vista ni colgando para prevenir accidentes.

No desenchufar tirando del cable. Tome el enchufe con firmeza y tire en dirección opuesta al receptáculo.

No utilice prolongaciones para conectar este aparato. Si el cable es muy corto, llame a un electricista o técnico calificado para que instale un toma corriente cerca del equipo. El uso de cables de prolongación puede perjudicar el funcionamiento de la unidad.

Si persisten algunos problemas con la aplicación, entre en contacto con por favor nuestro departamento del servicio de cliente para consultar con un representante en (**888) 775-0202** o visite nuestro Web site para solicitar servicio de la garantía en **www.mcappliance.com.**

Funcionamiento de su refrigerador

Ajuste de la temperatura

El control de temperatura se encuentra dentro del refrigerador y del congelador, en algunos modelos. La temperatura está prefijada de fábrica para proporcionar temperaturas de almacenamiento de alimentos satisfactorias. Sin embargo, el control de la temperatura es ajustable para proporcionar un rango de temperaturas para su satisfacción personal.

Para ajustar la temperatura más fría en el refrigerador, presione el botón SET del panel de control para que la luz de la pantalla cambie a un número más alto. "1" es el ajuste menos frío y "5" es el más frío. Para ajustar la temperatura más fría en el congelador, mueva la perilla del Control del congelador hacia el ajuste máximo. Después de cada movimiento de cualquier control, deje transcurrir 24 horas para que la unidad se ajuste. Si la unidad aún no está lo suficientemente fría, repita el proceso hasta alcanzar la temperatura deseada.

Para ajustar a la temperatura menos fría en el refrigerador, presione el botón SET del panel de control para que la luz de la pantalla cambie a un número más bajo. Para ajustar la temperatura menos fría en el congelador, mueva la perilla del Control del congelador hacia el ajuste mínimo. Después de cada movimiento de cualquier control, deje transcurrir 24 horas para que la unidad se ajuste. Si la unidad sigue estando demasiado fría, repita el proceso hasta alcanzar la temperatura deseada.

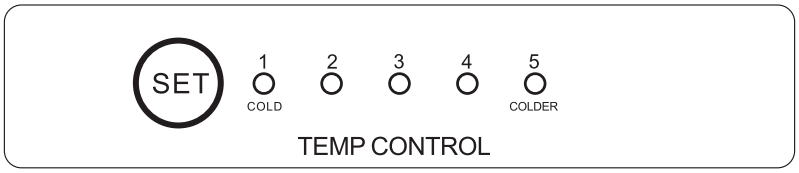

NOTA
Si se desenchufa la unidad, pierde energía; usted debe esperar 3 a 5 minutos antes de recomenzar la unidad. Si intenta volver a ponerla en funcionamiento antes de transcurrido ese período, el Refrigerador no funcionará.

CAMBIAR LA BOMBILLA

Antes de quitar la bombilla, gire el control de temperatura del refrigerador al "1". Después desenchufe la unidad del enchufe de pared. La falta de hacer tan podía dar lugar a choque eléctrico o a daños corporales. Cuando reemplace la lamparita, utilice una del mismo voltaje.

Operar Compartimiento del Congelador

CONTROL DE TEMPERATURA

La unidad cuenta con una perilla de control para regular la temperatura del compartimiento del freezer. El control de temperatura del congelador esta ubicado en el panel interior detrás del congelador. Para un mejor desempeño, deje el control del congelador en el punto medio y ajuste el control de temperatura del refrigerador. Ajuste el control del congelador un incremento a la vez hasta que la temperatura deseada sea alcanzada.

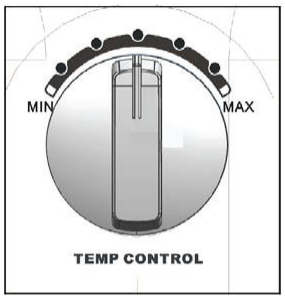

"Control de Temperatura"

BANDEJA DEL HIELO

Está para hacer el hielo, vierte el agua refrescada en la bandeja, lo pone en el compartimiento de la fabricación de hielo por dos horas y el hielo se puede hacer automáticamente. Cuando usted desea tomar los cubos del hielo, tuerza por favor la bandeja del hielo. Si usted desea acortar la época de hacer el hielo,coloque la perilla de control de temperatura en una posición más fría.

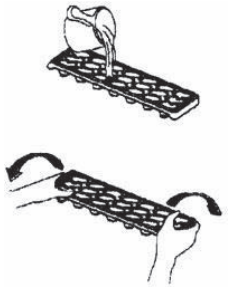

NOTA
No almacene puede los alimentos o alimento almacenados en los envases de cristal en el compartimiento del congelador.

COMPARTIMIENTO DEL CONGELADOR

Este compartimiento está diseñado para el almacenamiento de alimentos congelados durante períodos prolongados. El período máximo de almacenamiento es de tres meses. El tiempo máximo de almacenamiento depende del alimento que se congele y nunca se debe exceder el tiempo recomendado. Coloque los alimentos congelados en el Refrigerador lo antes posible después de la compra. Si el paquete trae instrucciones, siga las recomendaciones sobre los tiempos de guardado.

Cuide y la Conservacion

PARA LIMPIAR SU REFRIGERADOR

- Desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Limpie el interior con un paño humedecido en una solución de agua tibia y bicarbonato de soda. La solución se prepara con aproximadamente 2 cucharadas de bicarbonato de soda y un cuarto de agua.Enjuague y pase un trapo seco.
- Recuerde mantener limpia la junta de la puerta (burlete) para que la unidad funcione correctamente.
- La parte exterior del Refrigerador se debe limpiar con una solución de agua tibia y detergente suave.
- No limpie las partes del freezer con productos inflamables. Los vapores pueden originar un incendio.

EN LAS VACACIONES

- Para vacaciones largas, quite todo el contenido del alimento y después desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Limpie y seque cuidadosamente el interior. Para evitar la formación de olores y humedad, deje la puerta apenas abierta.
- Extreme los cuidados cuando haya niños. La unidad no debe ubicarse donde los niños puedan jugar con ella.

PARA CAMBIAR DE LUGAR SU REFRIGERADOR

- Desenchufe la unidad del enchufe de pared.
- Quite todo el contenido del alimento. Asegure con cinta adhesiva los elementos sueltos en el interior del Refrigerador.
- Verifique que el Refrigerador se mantenga en posición vertical durante el traslado.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR ENERGÍA

- El Refrigerador se debe ubicar en el lugar más fresco de la habitación, alejado de las fuentes de calor y de caños de calefacción, y protegido de la luz del sol directa.
- Deje que los alimentos calientes se enfríen hasta llegar a la temperatura ambiente antes de colocarlos en el Refrigerador..
- Asegúrese de envolver los alimentos adecuadamente y seque los envases antes de ubicarlos en el Refrigerador. Esto ayuda a reducir la formación de escarcha en el interior.
- Organice y etiquete los alimentos para reducir la cantidad de veces que abre la puerta y las demoras de la búsqueda.

Instruccion de la Revocacion de la Puerta

Si usted desea revertir el lado de apertura de la puerta, antes asegúrese de que la unidad se encuentre desenchufada y vacía. Busque ayuda adicional para sostener la puerta mientras mueve las bisagras de lugar. No utilice los imanes de la puerta para sostenerla en su lugar. Se recomienda realizar esta tarea entre dos personas. NO coloque la unidad en una posición completamente horizontal, ya que de esta manera puede dañar el sistema de enfriamiento de la unidad.

Puerta partes

- Bisagra superior
- Arandela de la bisagra superior
- Arandela de la bisagra del medio
- Bisagra del medio
- Bisagra inferior derecha
- Pivote derecho (2)

Incluía partes

- Pivote izquierdo (2)
- Bisagra inferior izquierda

Paso 1

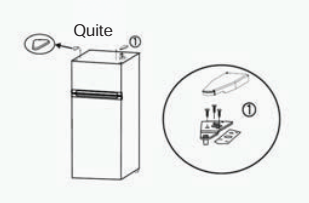

Quite la cubierta de la bisagra superior. Desatornille y retire la bisagra superior y la arandela de la bisagra superior. Reserve los tornillos.

Paso 2

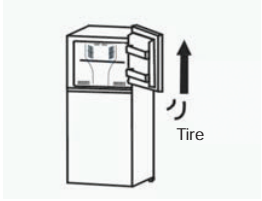

Quite la puerta del freezer levantándola y deposítela lejos de la unidad.

Paso 3

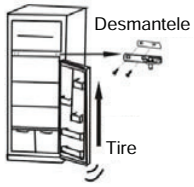

Desatornille y quite la bisagra del medio y la arandela de la bisagra del medio. Reserve los tornillos. Quite la puerta del refrigerador levantándola y deposítela lejos de la unidad.

Paso 4

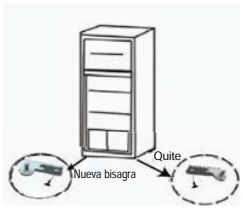

Desatornille y quite la bisagra inferior derecha. Reserve los tornillos. Retire las cubiertas de los tornillos de la esquina opuesta (izquierda) y cubra los agujeros que están al descubierto (derecha). Fije la bisagra inferior izquierda con los tornillos reservados.

Paso 5

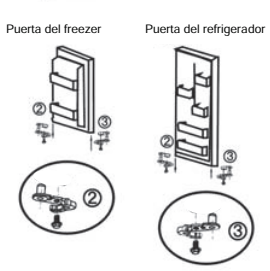

Retire el pivote de la parte inferior de la puerta del freezer y del refrigerador. Sujete el pivote de repuesto (que encontrará en la bolsa plástica junto al Manual de uso y cuidado) del lado opuesto de la puerta utilizando un destornillador. Nota: en este paso debe reutilizar el tornillo del pivote que ha retirado para volver a sujetarlo.

Paso 6

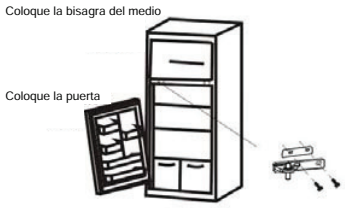

Coloque la puerta del refrigerador en la bisagra inferior izquierda. Asegúrese de que la puerta se enquentra alineada horizontal y verticalmente. Coloque la bisagra del medio hacia arriba (izquierda) de la puerta del refrigerador, coloque la arandela en la parte posterior de la bisagra, alineando con los orificios y fije a la viga central con tornillos reservados. Apriete con un destornillador (no incluido).

Paso 7

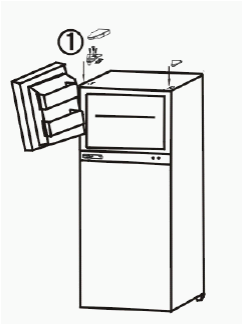

Coloque la puerta del freezer en la bisagra central. Asegúrese de que la puerta se encuentre alineada horizontal y verticalmente y de que las juntas cierren herméticamente en todos lados antes de colocar la bisagra superior. Coloque la bisagra superior y ponga nuevamente la cubierta.

Guía de Resolución de Problemas

Usted puede resolver muchos de los inconvenientes comunes que se producen con el Refrigerador y ahorrarse el costo de llamar al servicio de mantenimiento. Intente las sugerencias a continuación para ver si puede resolver los problemas antes de llamar al service.

PROBLEMA	***CAUSA POSIBLE***
El Refrigerador no funciona	▪ No está enchufado. ▪ Se activó el corta corriente o se quemó un fusible.
El compresor se prende y se apaga con frecuencia.	▪ La temperatura ambiente es más elevada que lo normal. ▪ La puerta se abre con mucha frecuencia. ▪ El Refrigerador no está lo suficientemente alejado de las paredes que lo rodean. ▪ El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo
La temperatura del interior del Refrigerador es muy elevada.	▪ El control de temperatura está fijado a una temperatura muy elevada. ▪ La puerta no está completamente cerrada. ▪ La junta de la puerta no ajusta lo suficiente ▪ Es posible que recientemente se haya guardado una gran cantidad de alimentos tibios o calientes. Espere hasta que el Refrigerador haya tenido la oportunidad de alcanzar la temperatura fijada. ▪ El Refrigerador estuvo últimamente desconectado durante un período de tiempo
Vibración o golpeteo (una leve vibración es normal)	▪ Verifique que el Refrigerador esté sobre una superficie nivelada. ▪ El piso está desparejo o no es fuerte. ▪ El Refrigerador está tocando la pared. Vuelva a nivelar y retirar de la pared.
La temperatura del exterior del Refrigerador es elevada.	▪ Las paredes externas pueden llegar a tener una temperatura 30ºF por encima de la temperatura ambiente. ▪ Esta situación es normal mientras el compresor trabaja para sacar el calor del interior del gabinete.
Se forma humedad en las paredes interiores del Refrigerador	▪ La puerta está apenas abierta y el aire frío del interior se combina con el aire tibio del exterior
Se forma humedad en las paredes externas del Refrigerador	▪ El tiempo está caluroso y húmedo, lo que ocasiona la mayor acumulación de escarcha en el interior. Es normal.
Ruidos de explosiones o rajaduras cuando el compresor empieza a funcionar.	▪ Las partes metálicas se expanden y contraen como ocurre en las cañerías de agua caliente. Es normal. Los ruidos se normalizarán o desaparecerán a medida que el Refrigerador siga funcionando.
Ruidos burbujeantes parecidos al del agua hirviendo.	▪ El refrigerante (utilizado para enfriar el Refrigerador) está circulando por el sistema. Es normal.
La puerta no cierra convenientemente.	▪ El Refrigerador no está en una superficie nivelada. ▪ La junta está sucia. ▪ El canasto de almacenamiento está mal colocado.

Garantía limitada

MC Appliance Corporation garantiza que todas las Refrigerador carecen de defectos en el material y la mano de obra y acuerda solucionar cualquiera de estos defectos o instalar la(s) parte(s) nueva(s) (a elección de la compañía) en caso de que la unidad haya fallado durante el periodo de garantía. Las partes y gastos de reparación están cubiertos en esta unidad por un periodo de un año a partir de la fecha de compra. Es necesario presentar una copia del recibo o factura de compra con fecha para obtener los servicios de la garantía, el reemplazo o el reembolso.

Además MC Appliance corporation autoriza el compresor (piezas solamente) para estar libre de defectos en material y la ejecución por un período de cinco años. El consumidor es responsable de todo el trabajo y los costos del transporte relacionados con la diagnosis y el reemplazo del compresor después de las uno garantías inicial del año expiran. Si en el acontecimiento la unidad requiere el reemplazo o el reembolso bajo términos de esta garantía el consumidor es responsable de todos los costos del transporte volver la unidad a nuestra fábrica antes de recibir una unidad o un reembolso del reemplazo.

Esta garantía cubre los aparatos que se usen dentro de los Estados Unidos contiguos, Alaska, Hawái y Puerto Rico. La garantía no cubre lo siguiente:

- Daños debido al daño del envío o a la instalación incorrecta.
- Daños debido al mal uso o abuso.
- Pérdidas de contenido debido a falla de la unidad.
- Componentes internos como paneles de puertas, estantes en la puerta, estantes, bombillas, etc.
- Las reparaciones se realizaron por los agentes desautorizados del servicio.
- Llamadas de servicio que no implican defectos en material y la ejecución tal como instrucción en el uso apropiado del producto o de la instalación incorrecta.
- Reemplazo o reajuste de los fusibles o de los interruptores de la casa.
- Falla de este producto si se usa con fines distintos a los que fue diseñado.
- Costes de la disposición de unidades falladas no vueltas a nuestra fábrica.
- Todos los gastos de entrega/instalación incurridos como resultado de una unidad que no cumple con lo especificado.
- Gastos de viajes y el transporte de los productos principales de servicio si su aparato está situado en una zona remota donde el servicio por un técnico de servicio no está disponible.
- La remoción y reinstalación de su gran aparato, si está instalado en un lugar inaccesible o no está instalado de conformidad con las instrucciones de instalación publicadas.
- Restituciones por productos no reparables se limita al precio pagado por la unidad por el recibo de compra.
- Esta garantía es intransferible. Esta garantía es válida exclusivamente para el comprador original y no se extiende a ningún otro propietario o propietarios subsiguientes.

Limitaciones de remedios y exclusiones:

La reparación del producto de acuerdo con los términos de este documento, es el único y exclusivo remedio determinado en esta garantía limitada. Todas y cada una de las garantías implicadas, incluyendo la calidad de comerciable y capacidad para un propósito particular, se limitan mediante la presente a un año o el periodo más corto permitido por la ley. MC Appliance Corporation no es responsable por daños incidentales ni resultantes y ningún representante o persona alguna están autorizados para asumir de parte nuestra ninguna otra responsabilidad en relación con la venta de este producto. Bajo ninguna circunstancia se le permite al consumidor regresar esta unidad a la fábrica sin consentimiento previo por escrito de MC Appliance Corporation.

Algunos estados prohíben la exclusión o limitación por daños incidentales o resultantes, o limitaciones en las garantías implícitas. Esta garantía le otorga a usted derechos legales específicos, y usted puede también tener otros derechos que varían según la entidad federa!va donde se encuentre.

Modelo	Piezas & Trabajo	Compresor (Parte solamente)	Tipo de servicio
HVDR1040W	Uno año	Cinco años	En Su Casa
HVDR1040B	Uno año	Cinco años	En Su Casa
HVDR1040S	Uno año	Cinco años	En Su Casa
HVDR1040ST	Uno año	Cinco años	En Su Casa

Para servicio o asistencia, llame por favor al **888-775-0202** . O visítenos en **www.mcappliance.com** para solicitar el servicio de garantía o repuestos.

CNA International, Inc. realiza negocios bajo el nombre de MC Appliance Corporation.
Derechos reservados.
El logotipo Magic Chef® es una marca registrada de CNA International, Inc.

www.mcappliance.com **Impreso en China**